




4. 스윙 작동 방법

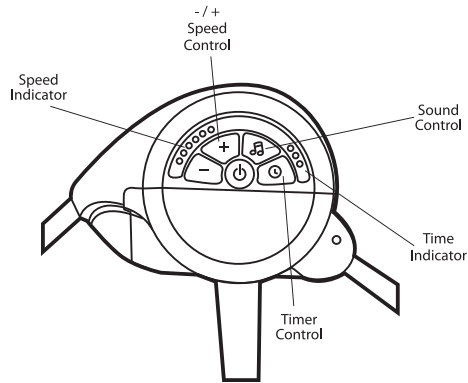

5. 각도 조절 방법

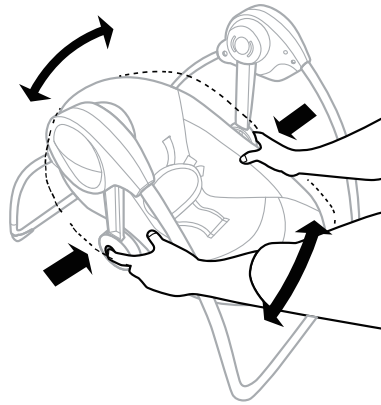

6. 접는 방법

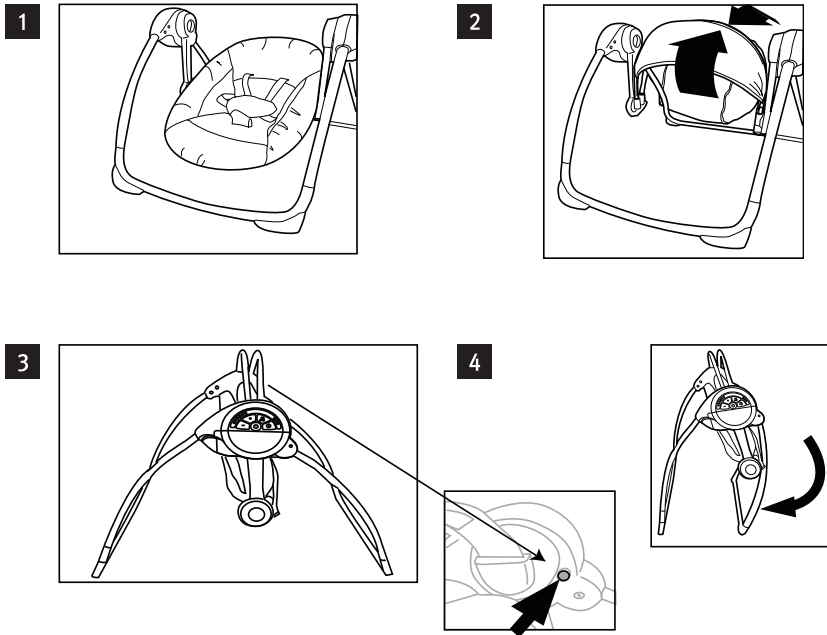

#12184

컴포트 스윙 - 커들 램

Comfort 2 Go Portable Swing™ — Cuddle Lamb™

ingenuity
by Bright Starts™



사용상 주의사항

- 1) 스스로 앉을 수 있는 유아에게는 사용하지 마십시오.
(약 6개월 또는 9kg까지의 유아에게만 사용하십시오.)
- 2) 제품에 아기를 태운 채 이동하지 마십시오.
- 3) 토이바를 핸들로 사용하여 바운서를 들지 마십시오.
- 4) 본 제품 부품 외에 다른 부품을 사용하지 마십시오.
- 5) 제품 사용 시 아기 목 주위에 줄 등을 걸어드지 마십시오.
- 6) 본 제품은 평평한 곳에서만 사용하십시오.
- 7) 안전벨트를 항상 착용 후 사용하십시오.
- 8) 제품이 손상된 상태로 사용하지 마십시오.
- 9) 세탁 시 시트를 분리하여 시트만 세탁하여 주십시오.
- 10) 내용물의 부딪힘으로 인해 플라스틱에 약간의 스크래치가 있을 수 있습니다.
- 11) 박스 개봉 후 단순 변심은 교환의 사유가 되지 않습니다.
- 12) 본 제품의 품질보증은 공정거래위원회 고시에 의거 보상해 드립니다.


경고

- ⚠ 조절요람 속에 있는 아이를 혼자두지 말 것
- ⚠ 이 요람을 높은 곳에 놓는 것은 위험함


조립설명서입니다. 버리지 마시고 보관해 주세요.

1. 부품도

* 건전지 및 드라이버 별도구매
C형 건전지 4개 사용

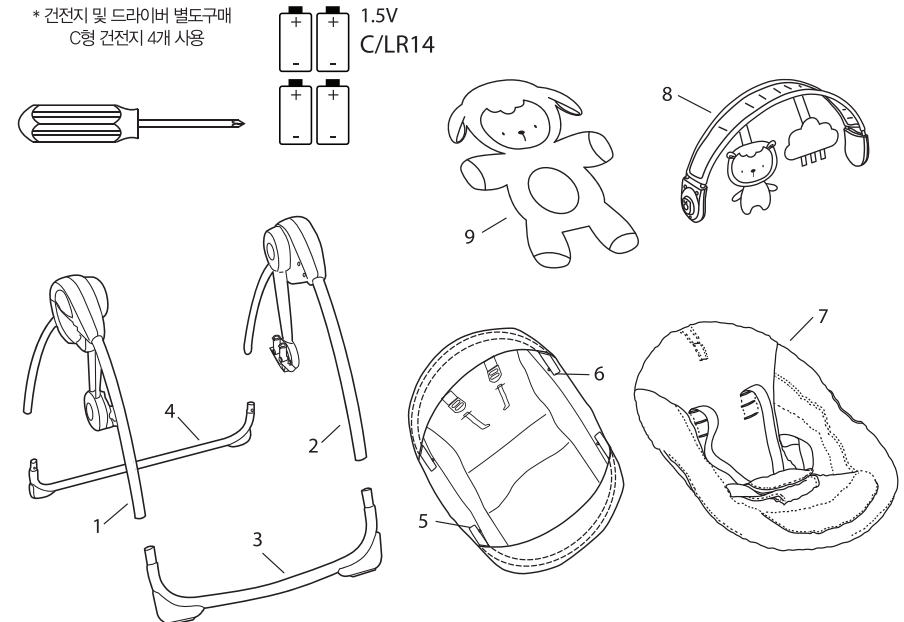

2. 시트 프레임 조립

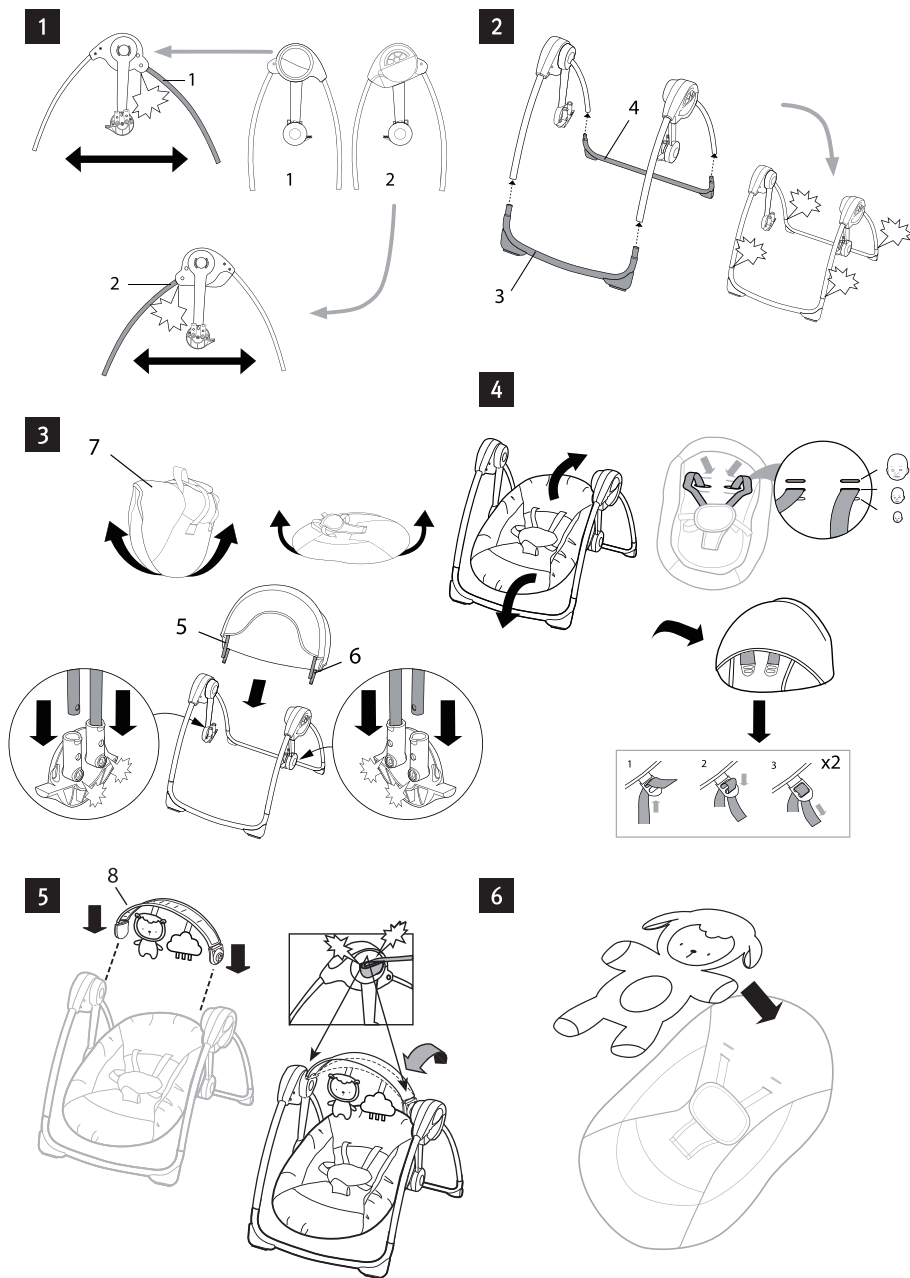

3. 안전벨트 착용방법

